



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная охранная 2G / GSM сигнализация Страж Line



СОДЕРЖАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ	4
ВВЕДЕНИЕ В ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5
Лицевая сторона.....	5
Задняя сторона	6
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	6
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ	7
Введите настройки	7
Добавление пультов дистанционного управления	7
Удаление удаленных контроллеров	8
Добавление беспроводных датчиков	8
Удаление беспроводных датчиков.....	9
Режим тревоги зоны защиты	9
Установка времени звонка сирены	10
Установка задержки включения/выключения сигнала тревоги	10
Установка номера сигнала тревоги	11
Удалить номер будильника	11
Настройка номера SMS	11
Удалить номер SMS	12
Установка системной даты.....	12
Настройка системного времени	12
Своевременная установка защиты	12
Своевременная постановка на разблокировку	12
Запись голоса.....	13
Запись повтора	13
Беспроводная настройка сирены	13
Адрес беспроводной сирены.....	13
Изменение пароля программы	14
Установка времени задержки защиты	14
Установка времени задержки сигнала тревоги	14
Звук зуммера для работы	14
Сирена, подсказка для постановки / снятия с охраны	15
Настройка подсветки.....	15
SMS-ответ для постановки/снятия с охраны	15
Запись сигнала тревоги	15

Заводской сброс	16
УДАЛЕННАЯ НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ	16
Скачать Приложение	16
Работа приложения.....	17
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17
Блокировка	17
Главная защита	18
Разблокировка.....	18
Экстренная помощь.....	18
Обработка сигнала тревоги.....	18
Управление телефоном.....	19
Проверка записи сигнала тревоги	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19

ОСОБЕННОСТИ

Ультратонкая (15 мм) наружная оболочка с сенсорной клавиатурой для удобства эксплуатации;

Решетка LCD 128x32;

10 беспроводных зон обороны, каждая зона поддерживает максимум 10 датчиков;

Максимум 9 пультов дистанционного управления;

10-секундная запись голосового сообщения может быть услышана при тревожном звонке;

Может запрограммировать 4 телефонных номера: при тревоге система автоматически сделает аудиозвонок на эти номера;

Можно установить 3 номера SMS: при тревоге система отправит SMS;

Своевременная блокировка и разблокировка;

Может использоваться в качестве беспроводного телефона с помощью клавиатуры для совершения звонков;

Голосовая подсказка для работы с панелью и телефонным пультом дистанционного управления;

SMS-оповещение о низком энергопотреблении датчика и сигнализации (для этого требуется, чтобы датчик также имел эту функцию);

Постановка на охрану дистанционным контроллером, телефоном или SMS;

Беспроводной обучающий код: легко добавить дополнительные беспроводные аксессуары;

Дистанционное управление устройством для постановки, снятия с охраны, мониторинга и внутренней связи по телефону;

Проверка записи: устройство может хранить 9 записей тревоги;

Включение по-разному: панель клавиатуры, пульт дистанционного управления, дистанционный вызов;


Тревожный звонок имеет приоритет: даже когда номер устройства занят;

Встроенная батарея LI: автоматически перезаряжается;

SMS-оповещение об отключении или восстановлении внешнего питания.


ВВЕДЕНИЕ В ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Лицевая сторона

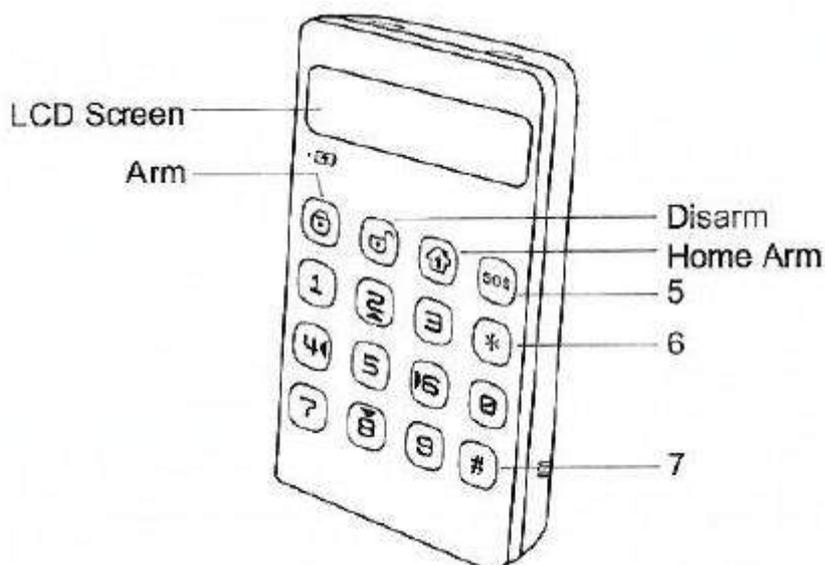

1. ЖК-экран: разрешение: 128x32; по умолчанию с английским дисплеем (при необходимости возможны и другие языки).
2. Блокировка: нажмите эту кнопку, чтобы поставить блокировку. На экране появится надпись "ARM delay", появится голосовая подсказка "away arm".
3. Разблокировать: нажмите [пароль + эта кнопка], чтобы разблокировать. На экран будет отображаться "система разблокировки"; появится голосовая подсказка "разблокировать".
4. Главная блокировка: нажмите эту кнопку, чтобы сделать домашнюю блокировку. На экран будет отображаться "домашняя блокировка"; будет голосовая подсказка "домашняя блокировка".
5. SOS: продолжайте нажимать на нее, панель сделает сигнал тревоги SOS и отправит сигнал тревоги на предварительно заданные номера.
6. (#): Короткое нажатие этой кнопки означает подтверждение (оно равно "#", когда вы делаете телефонный звонок с помощью этой панели).

Задняя сторона

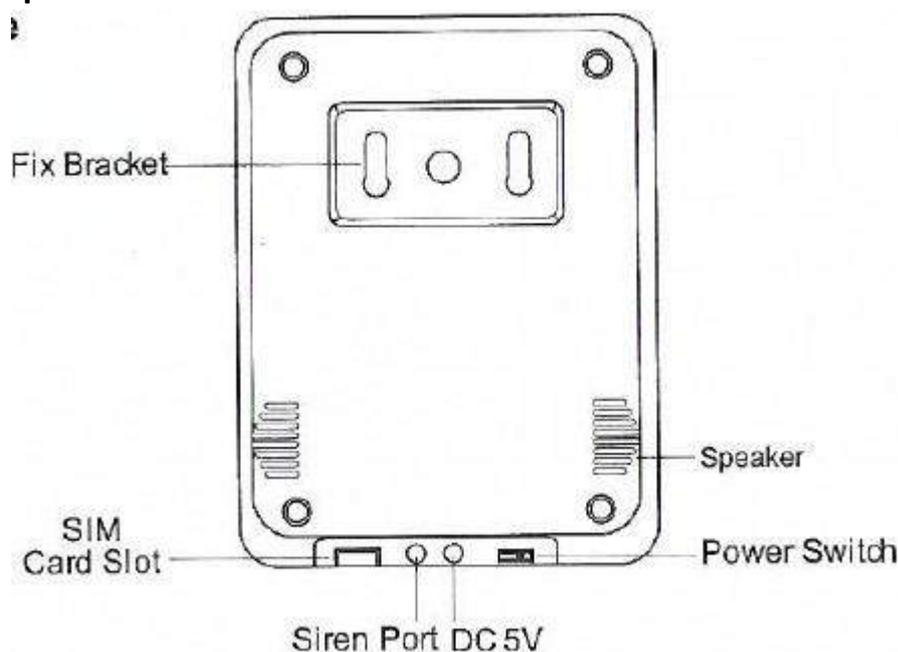


Переключатель питания. Примечание: Вы должны включить этот переключатель, даже если вы подключили адаптер питания.

Слот для SIM-карты: пожалуйста, обратите внимание на направление вставки карты. Не вставляйте и не вынимайте SIM-карту, когда панель включена.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Правильная инициализация панели управления важна для ее нормальной работы и срока службы.

1. Вставьте SIM-карту. Убедитесь, что на карте достаточно баланса для совершения звонков и отправки SMS. И не забудьте установить запрос PIN-кода как выключенный, если SIM-карта имеет этот запрос.
2. Подключите адаптер питания.
3. Включите выключатель питания.
4. Пожалуйста, поставьте главную панель на место с хорошим GSM-сигналом. Убедитесь, что он находится вдали от крупных металлических предметов и бытовых приборов, которые могут вызвать высокочастотные помехи, а также барьеров, таких как железобетонная стена или противопожарная дверь и т. д.

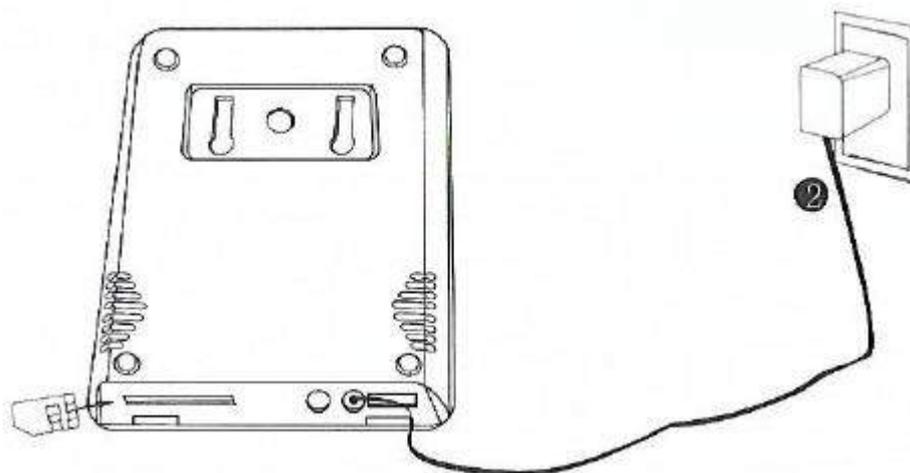


ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Введите настройки

Все настройки должны быть сделаны в состоянии настройки. Нажмите 2/8/4/6, чтобы повернуть вверх/вниз / влево / вправо.

Введите статус настройки: в состоянии снятия с охраны введите 6-значный пароль программы (системное значение по умолчанию: 123123), а затем нажмите кнопку (#), главная панель издаст звуковой сигнал для входа в меню настроек.

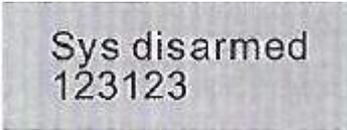

Sys disarmed
123123


Добавление пультов дистанционного управления

Эта сигнализация поддерживает максимум 9 пультов дистанционного управления. Дополнительный пульт дистанционного управления элементы управления должны быть сопряжены с панелью для нормальной работы.

Метод: войдите в меню настроек пульта ДУ, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать серийный номер пульта дистанционного управления, затем нажмите # для ввода «пары».

На панели появится голосовая подсказка "сопряжение пультов дистанционного управления". Вызовите пульт дистанционного управления, который вы хотите добавить, панель сделает голосовое "сопряжение завершено" после его получения. А затем нажмите # для подтверждения.

Если пульт дистанционного управления был сохранен ранее, то после его запуска панель сделает голосовое "повторное сопряжение".

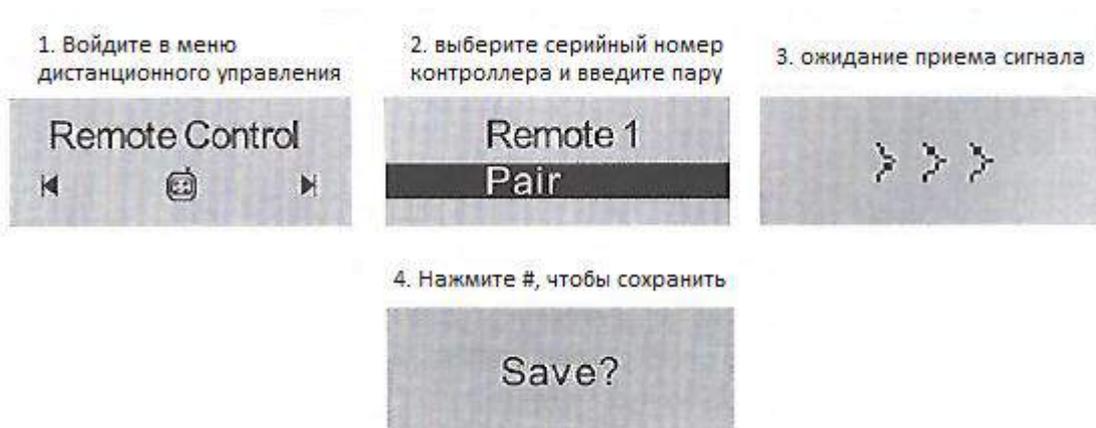


Примечание: беспроводная клавиатура и тревожная кнопка также должны быть установлены как "пульт дистанционного управления".

Удаление удаленных контроллеров

Если пульт дистанционного управления потерян или поврежден, его следует удалить. После удаления он не может управлять главной панелью.


Метод: войдите в меню настроек пульта дистанционного управления, нажмите "4" или "6", чтобы выбрать пульт дистанционного управления, который вы хотите удалить. Нажмите "8", чтобы найти "удалить", а затем нажмите #.

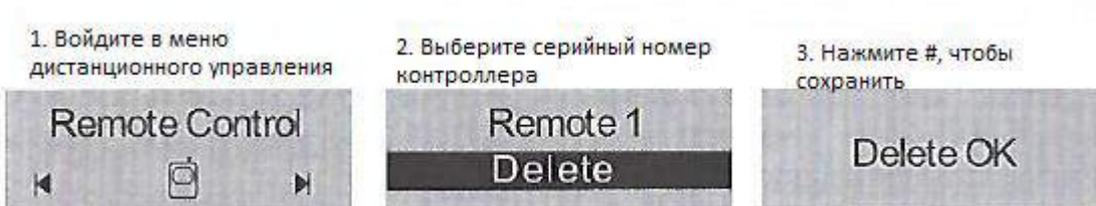

Добавление беспроводных датчиков

Эта сигнализация имеет 10 беспроводных защитных зон. Дополнительные датчики не входят в стандартную упаковку, для нормальной работы датчики должны сопрягаться с панелью.


Метод: войдите в меню настроек зоны защиты, выберите номер зоны, нажмите # и введите "пара". Активируйте датчик, который вы хотите добавить, панель сделает два гудка после его получения. А затем нажмите #, чтобы подтвердить. Если датчик был сохранен ранее, то после его запуска на панели появится голосовая подсказка "повторить сопряжение".

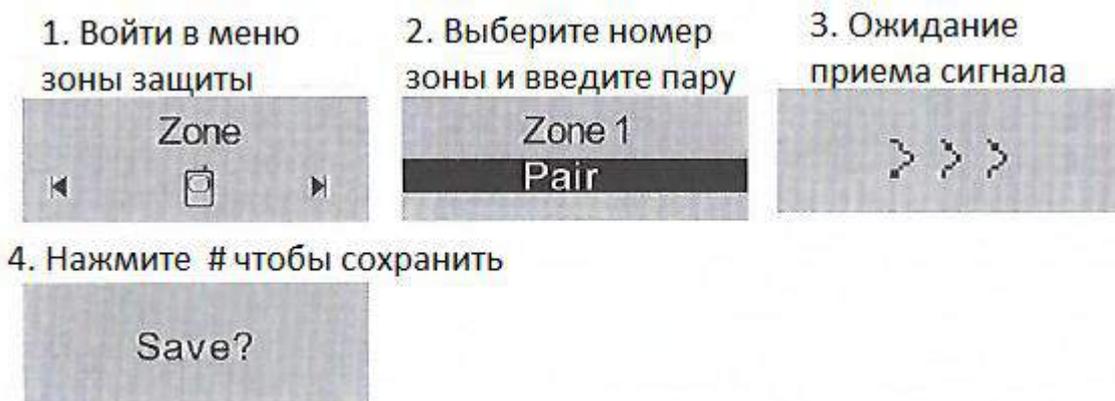

Удаление беспроводных датчиков

Беспроводной детектор не может управлять главной панелью после того, как она будет удалена.

Метод: войдите в меню Настройки зоны обороны, нажмите "4" или "6", чтобы выбрать датчик, который вы хотите удалить. Нажмите "8", чтобы найти "удалить", а затем нажмите (#).

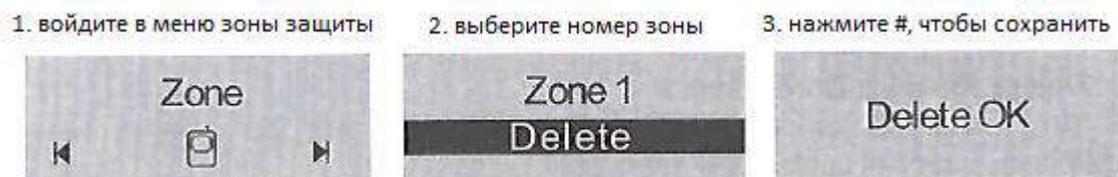


Режим тревоги зоны защиты

Обычно датчики будут работать и подавать сигнал тревоги после срабатывания состояние защиты.

Но иногда вам может понадобиться, чтобы некоторые из них работали, а некоторые нет, или некоторые датчики работали все время, независимо от того, заблокированы система или нет. Затем вы можете сделать эту настройку. Например, вам нужен один ИК-датчик, работающий в состоянии «под защитой», но не работающий под «домашней» защитой, пожалуйста, установите ARM как включенное, а HOME как отключенное.

Метод: войдите в меню настроек защитной зоны, нажмите «2» или «8», чтобы выбрать статус «ГЛАВНАЯ» (включить или отключить), нажмите # для подтверждения. Методы настройки Away arm и Disarm одинаковы.

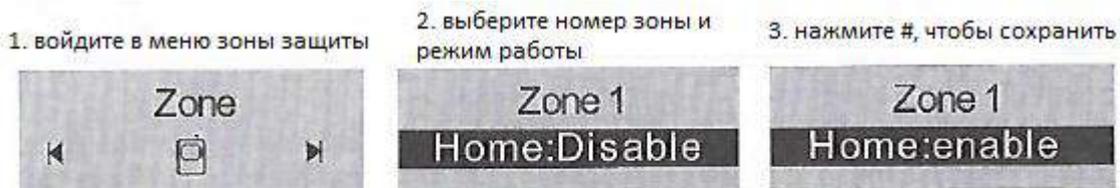


4. (это пример) Перед настройкой зона 1 не сигнализирует о состоянии охраны дома; После установки, он будет срабатывать при срабатывании в состоянии домашнего режима.

Установка времени звонка сирены

Сирена будет звонить в течение 3 минут (настройка по умолчанию), когда есть сигнал тревоги. Время звонка можно установить (0~5мин) в соответствии с вашими потребностями. 0 отображается как «отключено» на экране. Это означает, что при тревоге не будет слышен звук сирены.


Метод: введите настройки зоны защиты, нажмите "2 "или" 8", чтобы выбрать включение сирены, а затем нажмите #, чтобы изменить время.

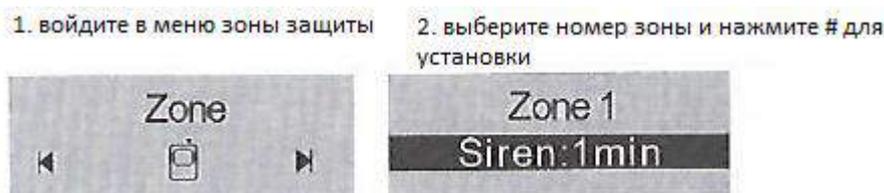

Установка задержки включения/выключения сигнала тревоги

Задержка сигнала тревоги: главная панель сделает тревожный звонок, и сирена зазвонит после заданного времени задержки. По умолчанию система выключена.

Метод: введите настройки зоны обороны, нажмите "2 "или" 8", чтобы выбрать включение или отключение задержки, а затем нажмите #, чтобы внести изменения.

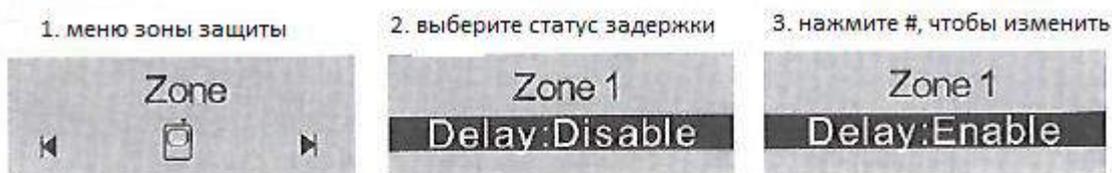


4. (это пример)
Перед установкой панель подает сигнал тревоги, и сирена сразу же звонит, когда срабатывает зона 1.

Установка номера сигнала тревоги

Эта система может хранить 4 тревожных телефонных номера. При тревоге он будет делать тревожный звонок по этим номерам в течение трех раз автоматически, пока кто-то не примет вызов.

Метод: войдите в меню Настройки телефонного номера, нажмите "4" или "6", чтобы выбрать серийный номер, а затем нажмите (#). Введите номер, который вы хотите установить, а затем нажмите #, чтобы сохранить.

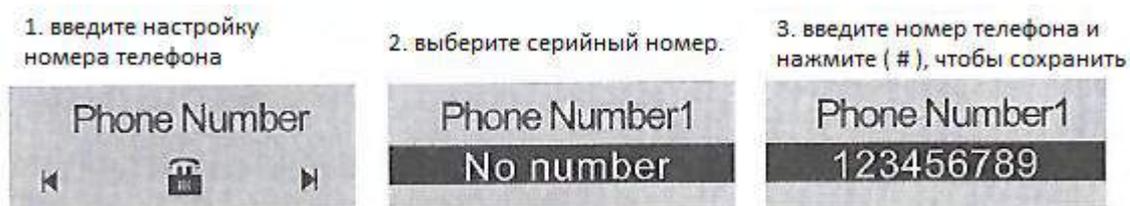

Удалить номер будильника


Метод: введите настройку телефонного номера, нажмите "4" или "6", чтобы выбрать серийный номер, затем нажмите "8", чтобы выбрать "удалить", а затем нажмите # для подтверждения.



Настройка номера SMS

Эта система может хранить 3 номера телефонов для приема SMS-сообщений. Когда тревожно, он будет отправить SMS на эти номера.

Метод: введите настройку номера SMS, нажмите "4" или "6", чтобы выбрать серийный номер и затем нажмите # введите номер, который вы хотите установить, а затем нажмите # для сохранения.

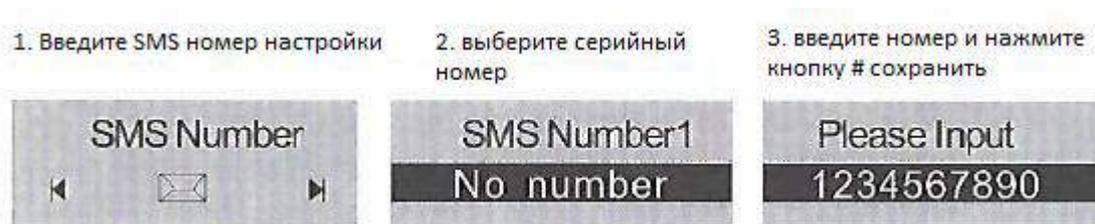

Удалить номер SMS

Метод: введите настройку номера SMS, нажмите "4 "или" 6", чтобы выбрать серийный номер, затем нажмите "8", чтобы выбрать "удалить", а затем нажмите # для подтверждения.

Установка системной даты

Формат даты-месяц / день / год.

Метод: войдите в меню "время", а затем выберите "дата". Введите точную дату, которую вы хотите установить, и нажмите для подтверждения. Месяц: 01-12; день: 01-31; год: 00-99. Если заданное число выходит за пределы этого диапазона, оно не может быть сохранено.

Настройка системного времени

Во-первых, вставьте SIM-карту, время в этой системе сигнализации-24- часовая система.

Войдите в меню "время", вы увидите меню "дата", затем нажмите "6", чтобы выбрать "время". Введите точное время, которое вы хотите установить, и нажмите # для подтверждения.

Своевременная установка защиты

После этой настройки система охранной сигнализации перейдет в режим охраны в заданное время.

Метод: войдите в меню "время", вы увидите меню "дата", затем нажмите "6", чтобы выбрать "своевременная защита". Введите точное время, которое вы хотите установить и нажмите # чтобы подтвердить. 24:00 означает отсутствие задержки или отключения этой функции.

Своевременная постановка на разблокировку

После этой настройки система сигнализации автоматически отключится в заданном режиме время.

Метод: войдите в меню "время", вы увидите меню "дата", затем нажмите "6", чтобы выбрать "своевременное разблокирование". Введите точное

время, которое вы хотите установить, и нажмите # для подтверждения. 24:00 означает отсутствие задержки или отключения этой функции.

Запись голоса

Эта система может сделать 10-секундную запись голоса. При тревоге он сделает вызов и воспроизведет эту запись.

Метод: введите настройку записи и начните с выбора пункта "пуск". Он автоматически остановится через 10 секунд. Вы также можете остановить запись, нажав кнопку *.

Запись повтора

Введите настройки записи, а затем нажмите "8", чтобы выбрать "воспроизведение". Панель начнет воспроизводить записанное вами голосовое сообщение. Вы можете перезаписать запись, если она вас не устраивает.

Беспроводная настройка сирены

Беспроводные сирены должны быть установлены с главной панелью для работы.

Метод: войдите в меню "беспроводная настройка", вы увидите меню "адрес". Нажмите 8, чтобы выберите "Включить" и выйдите из настройки. Установите беспроводную сирену, которую вы хотите установить, установите в состояние кодирования. Затем нажмите кнопку AWAY ARM, HOME ARM / SOS на панели. Панель будет посылать беспроводной сигнал на сирену. После получения сигнала, сирена издаст звуковой сигнал, который означает успешную настройку.

Адрес беспроводной сирены

Сигнал, используемый для сопряжения с беспроводной сиреной, посылается из внутреннего устройства, передатчик главной панели.

Если вы и ваш сосед оба используете эту модель, сигнал тревоги от вашего соседа может вызвать звук вашей сирены. Рекомендуется установить беспроводную сирену с другим адресом, чтобы избежать вмешательства.

Метод: введите меню "беспроводное управление", а затем "адрес". Ввод 4 числа случайным образом, а затем сохраните его. (Адрес по умолчанию-1111.)

Изменение пароля программы

Пароль программы используется для настройки системы. Системное значение по умолчанию-123123.

Способ изменения этого пароля: войдите в меню "Настройки", а затем в меню " программа PWD", нажмите '6", чтобы выбрать "пароль программы". Введите 6-значный пароль, который вы хотите установить и сохранить его.

Примечание: когда вы находитесь в состоянии снятия с охраны, введите 95175308246+ #, пароль операции и пароль программы могут быть сброшены на заводские.

Установка времени задержки защиты

После этой настройки система войдет в состояние away arm по истечении заданного времени.

Время задержки колеблется от 00 до 99 секунд. Системное время по умолчанию составляет 0 секунд (без промедления).

Метод: войдите в меню "Настройки", затем вы увидите "operate password". Нажмите кнопку " 6" чтобы выбрать "задержать защиту". Введите время, которое вы хотите установить, и сохраните его.

Установка времени задержки сигнала тревоги

После этой настройки, когда есть сигнал тревоги, система сделает вызов после того, как зададите определенное время. Время задержки колеблется от 00 до 99 секунд. Система по умолчанию время-60 секунд.

Метод: войдите в меню "Настройки", затем вы увидите "operate password". Нажмите "6", чтобы выбрать "сигнал задержки". Введите время, которое вы хотите установить.

Звук зуммера для работы

Эта главная панель имеет функцию Голосовой подсказки. Например, когда пользователь

блокирует или разблокирует систему, она выдаст голосовую подсказку "прочь блокировку / разблокировку". И когда вы нажимаете на клавиатуру, она издает звук " di " для каждого нажатия.

Системное значение по умолчанию для приглашения включено.

Пользователи могут установить его в соответствии с фактическими потребностями.

Метод: войдите в меню "Настройки", затем вы увидите "operate password". Нажмите "6", чтобы выбрать "голосовая подсказка" и выбрать "включить" или "отключить".

Сирена, подсказка для постановки / снятия с охраны

Включите эту функцию, сирена будет издавать короткий звуковой сигнал каждый раз, когда вы включаете / выключаете системы с помощью пульта дистанционного управления. По умолчанию система выключена. (Эта настройка действительна только для проводных сирен. Для беспроводных сирен, пожалуйста, проверьте инструкция по эксплуатации сирены.)

Метод: войдите в меню "Настройки", а затем вы увидите "operate password". Нажмите "6", чтобы выбрать "приглашение сирены" и выберите "Включить" или "отключить".

Настройка подсветки

Подсветка ЖК-экрана и клавиатуры будет выключена автоматически через некоторое время. Определенный период времени, когда нет никакой операции на клавишах. Пользователи могут установить если потребуется. Система по умолчанию отключена.

Метод: войдите в меню "Настройки", а затем вы увидите "operate password". Нажмите кнопку "6", чтобы выбрать "подсветка включена" и выберите "Включить" или "отключить".

SMS-ответ для постановки/снятия с охраны

Когда пользователь включает или выключает систему, другие пользователи могут этого не знать. Включите эту функцию, панель будет отправлять SMS-уведомления на все SMS числа, чтобы пользователи могли вовремя узнать состояние системы.

Метод: войдите в меню "Настройки", а затем вы все увидите "operate password". Нажмите "6", чтобы выбрать "Arm disarm SMS" и выберите "включить" или "отключать".

Запись сигнала тревоги

Вы также можете использовать свой мобильный телефон для отправки SMS "1234564 3#" на панели, чтобы проверить состояние системы. Тогда вы также можете получить вышеперечисленное СМС.

Запрос записи сигнала тревоги (после включения / выключения SMS-уведомления нажмите '6", чтобы выбрать интерфейс настройки записи сигнала тревоги) запрос записи сигнала тревоги после arm / disarm SMS уведомление, нажмите кнопку "6", чтобы выбрать интерфейс настройки записи сигнала тревоги.

Заводской сброс

Когда система нестабильна, рекомендуется сбросить ее, введя "настройки" меню, а затем вы увидите "operate password". Нажмите "6", чтобы выбрать "завод установочный". После этой операции все настройки возвращаются к заводским настройкам по умолчанию.

УДАЛЕННАЯ НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачать Приложение

Android: Перейдите в Google play для поиска "M3GN", чтобы загрузить приложение.

IOS Перейдите в магазин приложений для поиска "M3GN", чтобы загрузить приложение.




Примечание: применяется только к android версии 4.0 и выше (пожалуйста, используйте мобильный браузер)



Примечание: применяется только к IOS версии 8.0 или выше

Работа приложения

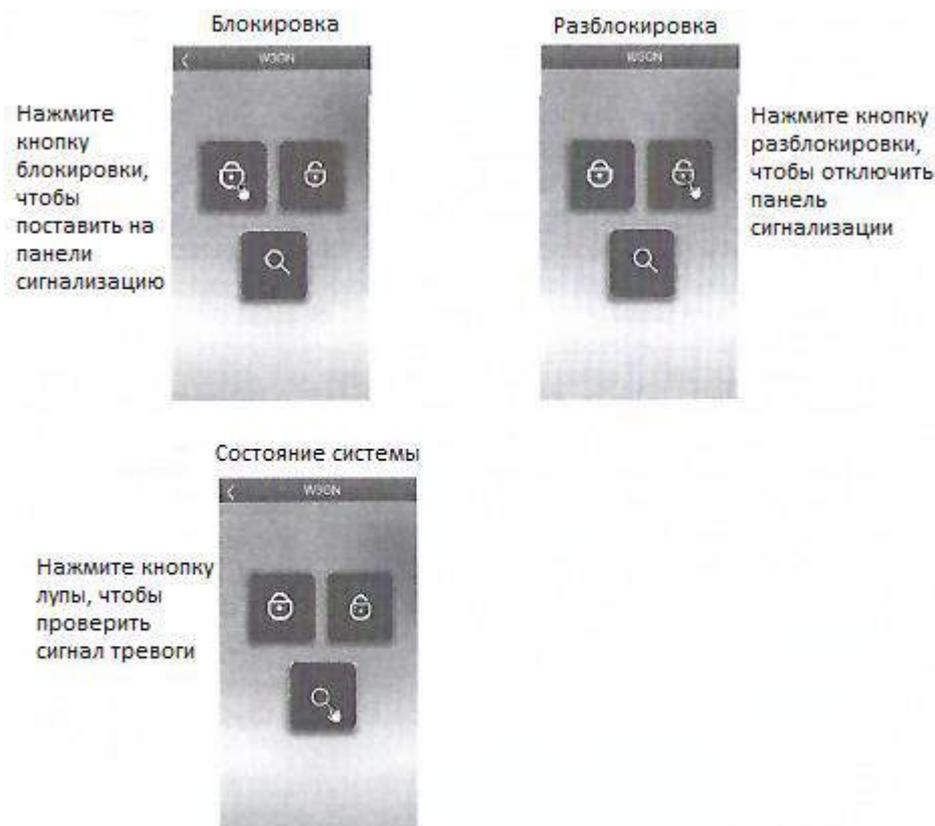

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Блокировка

Удаленная блокировка означает, что все зоны обороны находятся в состоянии защиты. Когда дома никого нет, требуется настроить все детекторы на работу. Какой-нибудь источник обнаружения (например, вор, пожар или утечка газа) запускает детектор, сигнализация будет подавать сигнал тревоги.

Управление пультом дистанционного управления: нажмите кнопку arm [блокировать] на пульте дистанционного управления.

Управление главной панелью: нажмите [блокировать]. Система войдет в состояние arm после того, как пройдет время задержки ("Установка времени задержки защиты").

В течение заданного времени задержки рычага вы можете увидеть, как на экране мигает "away arm". А по истечении времени задержки на экране появится надпись "Sys armed".

Главная защита

Главная защита означает, что часть зон обороны находится в состоянии блокировки. Когда есть кто-то дома, рекомендуется, в целях безопасности, включить некоторые из детекторов (например, датчики двери, окна, балкона и т. д.), а также отключите остальные (например, датчики для зала или некоторых мест, где легко может находиться человек).

Управление главной панелью: нажмите [Главная защита]. На экране появится надпись "home arm".

Управление пультом дистанционного управления: нажмите кнопку home arm [Главная защита] на пульте дистанционного управления.

Разблокировка

Цель снятия системы с охраны - дать ей возможность не быть в состоянии тревоги. После разблокировки, все зоны защиты, кроме 24-часовой зоны, не должны работать. Экран будет отображать "система снята с охраны".

Управление пультом дистанционного управления: нажмите кнопку разблокировки управления главной панели пульта дистанционного управления: Управление паролем +разблокировка.

Экстренная помощь

Иногда может произойти несчастный случай, например, с пожилым человеком или ребенком

внезапно заболел или испытывая сильную боль, чрезвычайная ситуация с пожаром или грабитель

вторжение. Нажмите кнопку SOS на клавиатуре или кнопку SOS на пульте дистанционного управления или беспроводная тревожная кнопка, главный блок оповестит и сделает звонок к определенному числу пользователей.

Управление пультом дистанционного управления: нажмите кнопку SOS на пульте дистанционного управления.

Управление главной панелью: продолжайте нажимать (#).

Обработка сигнала тревоги

Примечание: когда нет подключенного внешнего источника питания, проводная сирена будет отключена.

Когда прозвучит сигнал тревоги дозвонитесь:

1 блокировка

2 разблокировка

3 для контроля

4 к интеркому

0 для выхода

Управление телефоном

Используйте любой телефон или мобильный телефон, чтобы позвонить по номеру системы сигнализации, и после прохождения ввода вы можете услышать голосовую подсказку "пожалуйста, введите пароль. Затем введите рабочий пароль (по умолчанию 123456), чтобы выполнить настройки. Если в течение 60 секунд после правильного пароля не будет никакой операции, вызов будет автоматически отключен. Если пароль правильный, вы услышите "пожалуйста, введите команду" и сможете выполнить следующие настройки. Если пароль неверен, вы услышите подсказку голосом "неверный пароль, пожалуйста, повторите ввод". Если пароль неверен в течение 3-х раз, вызов будет повешен.

Проверка записи сигнала тревоги

Эта сигнализация может хранить 9 записей тревоги. Когда номер записи превышение 9, самая первая запись будет удалена автоматически.

Метод проверки: введите статус настройки и найдите "настройки", введите, чтобы выбрать "запись тревоги". Если записи нет, вы увидите "нет записи". Если есть, вы увидите общее число на экране. Введите его, вы можете проверить детали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: DC 5V/1A

Статический ток: 50 мА

Тревожный ток: 450 мА

Диапазон GSM: 850/900/1800 / 1900 МГц

Частота приема 433. 92 МГц+0. 5МГц

Громкость сирены: 110 дБ

Резервная батарея: 3. 7В

Температура: 5!С~+45С

Влажность: 40% ~ 90% (отсутствие замерзания)

Расстояние передачи: 60-70М

Расстояние приема: 70 м

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**