

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Беспроводные электрические
ножницы Jinto для ткани, картона,
ковров, кожи



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Использование батарей	4
Уход и обслуживание	4
Внешний вид устройства	5
Параметры	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	8

Меры предосторожности

Ознакомьтесь с инструкцией! Несоблюдение или работа вопреки приведенным ниже инструкциям может привести к удару электричеством, пожару или серьезным травмам. Пожалуйста, сохраните её для последующих обращений к документу.

А) Поддерживайте рабочее место чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и отсутствие должного освещения могут привести к несчастным случаям.

В) Не работайте с электрическими инструментами в легковоспламеняющихся средах, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Искры от электрических ножниц могут вызвать возгорание.

С) Во время работы на рабочем месте не должно быть детей и других посторонних лиц. Отвлечение во время работы с электрическими ножницами может привести к серьезным травмам.

(а) Будьте бдительны, сохраняйте концентрацию на работе и оставайтесь бодрыми при работе с электрическими ножницами. Не работайте с электрическими ножницами при утомлении, под воздействием лекарств, алкоголя или до полного восстановления после лечения.

(b) Одевайтесь соответственно. Не носите свободную одежду или аксессуары. Держите волосы, одежду и рукава подальше от движущихся частей.

(а) Не злоупотребляйте инструментом. Используйте электрические ножницы согласно их назначению. Выбор подходящих электрических ножниц по их характеристикам делает вашу работу с материалом и инструментом более эффективной и безопасной.

(b) Электрические ножницы, которые нельзя контролировать с помощью выключателей, опасны. Немедленно прекратите их использование и возобновите работу только после ремонта выключателя.

(с) Храните электрические ножницы вне досягаемости детей и не позволяйте людям, не знакомым с электрическими ножницами или не ознакомившимся с данной инструкцией, работать с ними. Электрические ножницы опасны в руках необученного персонала.

(d) Обслуживание электрических ножниц. Проверьте ножницы на смещение или заедание подвижных частей, есть ли поломки деталей и другие условия, влияющие на работу электрических ножниц. При повреждении электрические ножницы должны быть отремонтированы перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохо обслуживаемых инструментов.

(е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Хорошо обслуживаемый режущий инструмент с острой режущей кромкой не слишком зажимает материал и легко контролируется.

Убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено», чтобы избежать случайного запуска ножниц, например, при транспортировке.

Никогда не включайте батарею. Это может вызвать короткое замыкание. Батареи должны быть держаться подальше от высоких температур, таких как длительное солнечное излучение и огонь. Есть опасность взрыва.

Если батарея повреждена или не используется в соответствии с правилами, из батареи могут испаряться токсичные пары. Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым. Если у вас появилось недомогание, немедленно обратитесь к врачу. Пары от батареи раздражают дыхательные пути.

Электролит из поврежденных батарей вытекает и загрязняет внутренние компоненты устройства. Очистите загрязненные части, чтобы не образовалась коррозия, замените при необходимости.

Использование батарей

1. Батареи поставляются только частично заряженными. Батареи должны быть полностью заряжены в первый раз для обеспечения полной мощности батареи.
2. Батарея может быть заряжена в любое время, это не сократит срок её службы и не повредит ее, даже если зарядка внезапно прервется.
3. Батарея оснащена электронным устройством защиты от перезаряда, которое предотвращает избыточный разряд батареи. Если заряд батареи исчерпан, выключатель автоматически отключит электрические ножницы.
4. Устройство защиты от перегрузки с температурным контролем: Если электрические ножницы используются по требованиям, устройство не будет перегружено. При сильной перегрузке или работе батареи вне допустимого диапазона температур (0-70 °C) скорость работы электрических ножниц может быть замедлена или остановлена до тех пор, пока батарея не достигнет допустимого диапазона температур.

Примечание

После использования ножницы могут сильно нагреться от трения. Не прикасайтесь до остывания.

Уход и обслуживание


- а. Протрите машинку и ножницы сухой мягкой тканью.

- b. Раз в неделю снимайте ножевую насадку и наносите смазку на подвижные части устройства.
- c. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца
- d. Утилизация отходов: поврежденные аппараты, аксессуары и упаковочные материалы должны быть утилизированы и обработаны с соблюдением законов экологической безопасности.

Батареи не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами, не подвергаться огню и воде. Батареи должны утилизироваться с соблюдением принципов экологической безопасности.

Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид устройства

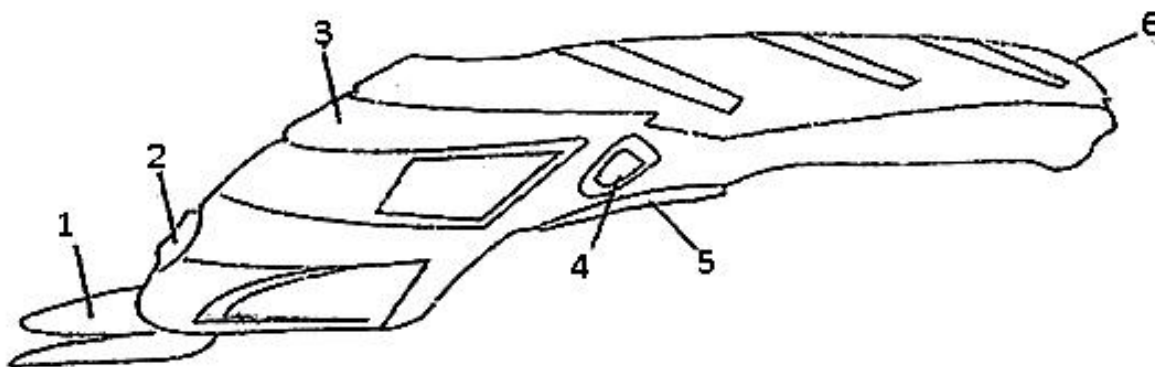

1. Электрические ножницы
2. Кнопка блокировки
3. Корпус ножниц
4. Переключатель насадки
5. Выключатель питания
6. Разъем зарядки

Параметры

- Обороты холостого хода: 10000 об/мин;
- Тип батареи: литиевая 3,6 В - 2000 мАч;
- Ток зарядки: 5В, 500 мА;

- Время зарядки: 2-5 часов;
- Входное напряжение: 100-240 В / 50-60 Гц.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или

- естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
 - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок

камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**