

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регрувер для шин Renovatio 1000Вт



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Использование	3
4. Проблемы и их решения	4
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	5
Товар ненадлежащего качества	6

1. Техника безопасности


- Всегда отключайте устройство от электросети, если оно не используется;
- Не прикасайтесь к режущему лезвию во время работы и после использования;
- Храните оборудование в недоступном для детей месте;
- Перемещайте устройство, удерживая только за подъемную ручку. Не тяните за кабель питания;
- Не размещайте шнур питания на влажной поверхности и не помещайте на него предметы;
- Не прикасайтесь к устройству и ручке управления мокрыми руками;
- Не используйте устройство в помещениях с утечкой газа. При обнаружении утечки не трогайте вилку питания;
- Не прикасайтесь к нагревательной головке и лезвию до полного охлаждения.

2. Об устройстве



3. Использование

Модель лезвия		Ширина	Глубина
U	R-1	2-3mm	9mm
	R-2	2-5mm	10mm
	R-3	5-9mm	12mm
	R-4	7-11mm	13mm
	R-5	9-14mm	14mm
V	W-1	2-3mm	9mm
	W-2	4-6mm	11mm
	W-3	6-9mm	13mm
	W-4	8-11mm	14mm
	W-5	10-14mm	14mm

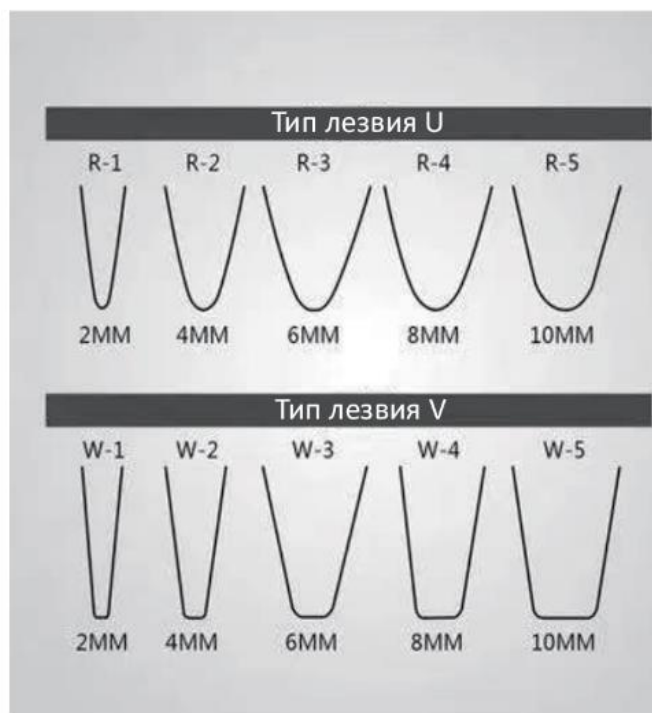

- Убедитесь, что входное напряжение в сети соответствует номинальному напряжению устройства.
 - Устанавливайте устройство только на сухую и ровную поверхность.
 - Используйте только розетку с обязательным заземлением.
1. Выберите лезвие подходящего размера и аккуратно установите его в держатель;
 2. Подключите вилку шнура питания в заземлённую розетку;
 3. Включите питание с помощью переключателя. На дисплее отобразится текущее значение напряжения;
 4. Надёжно удерживая рукоятку, аккуратно подведите лезвие к поверхности шины и плавно надавите вперёд — начнётся процесс резки;
 5. Если движение лезвия затруднено, увеличьте напряжение (вращение по часовой стрелке). Если появляется интенсивный дым от резины — понизьте напряжение (вращение против часовой стрелки);
 6. Не допускайте длительного непрерывного нагрева лезвия. Делайте короткие паузы: отводите лезвие от шины на несколько секунд каждые несколько минут работы;
 7. После завершения резки или перед заменой лезвия на другое дождитесь полного остывания в течение +- 10 минут, затем приступайте к демонтажу или установке;
 8. По окончании работы установите регулятор напряжения в минимальное положение, отключите устройство от сети, аккуратно вынув вилку из розетки (не тяните за шнур);
 9. Храните устройство в сухом, безопасном месте, желательно в ящике для инструментов, вне досягаемости детей.

4. Проблемы и их решения

Ручка нажимается с усилием, хотя машина включена	Недостаточно высокая температура нагрева. Поверните ручку регулировки напряжения по часовой стрелке (CW), чтобы повысить температуру.
Лезвие при контакте с резиной вызывает моментальное задымление	Температура слишком высокая. Поверните регулятор напряжения против часовой стрелки (AW), чтобы уменьшить температуру.
Сетевой кабель немного нагревается во время работы	Это нормальное явление при длительной нагрузке. Следите за тем, чтобы кабель не перегревался чрезмерно.
Обнаружено незначительное повреждение кабеля питания	Обмотайте повреждённое место изоляционной лентой. Если повреждение значительное, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр или к производителю.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!